zūmo® 590

Manual do Utilizador

Junho 2015 Impresso em Taiwan 190-01706-34_0E

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.garmin.com para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

ANT®, ANT+®, Garmin®, o logótipo Garmin, TracBack®, VIRB® e zūmo® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das respetivas subsidiárias, registadas nos EUA e noutros países. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ e trafficTrends™ são marcas registadas da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. microSD™ é uma marca comercial da SD-3C. Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. Mac® é uma marca comercial da Apple Computer, Inc. PANDORA®, o logótipo Pandora e a imagem da Pandora são marcas comerciais ou marcas comercias registadas da Pandora Media, Inc. Utilizadas mediante autorização.

Este produto possui certificação ANT+®. Visite www.thisisant.com/directory para obter uma lista de produtos e de aplicações compatíveis.

Índice

Como começar 1
Instalar a bateria 1
Montar o dispositivo num motociclo 1
Acerca dos cabos de suporte com alimentação 1
Instalar a base do guiador 1
Fixar a placa base ao suporte do motociclo 2
Fixe a placa base ao suporte do guiador 2
Instalar o dispositivo no suporte de motociclo 2
Montar o dispositivo num automóvel 2
Remover o dispositivo do suporte de motociclo 2
Assistência e atualizações 3
Configurar Garmin Express 3
Atualização de mapas e de software com Garmin Express 3
Entrar e sair do modo de suspensão 3
Desligar o dispositivo 3
Reiniciar o dispositivo 3
Ajustar o brilho do ecrã 3
Ajustar o volume 3
Ícones da barra de estado 4
Adquirir sinais GPS 4
Meios de transporte 4
Informações acerca da bateria 4
Acertar a hora 4
Utilizar os botões no ecrã 4
Utilizar o teclado no ecrã 4
Acerca dos atalhos 4
Adicionar um atalho 4
Remover um atalho 4
Encontrar posições 4
Posições 4
Encontrar uma posição por categoria 4
Encontrar uma posição através da barra de pesquisa 5
Mudar a área de pesquisa 5
Ferramentas de pesquisa 5
Encontrar um endereço 5
Encontrar um cruzamento 5
Procurar uma cidade 5
Encontrar uma posição através das coordenadas 5
Iniciar uma rota utilizando o mapa 5
Guardar uma Posição Casa 5
Ir para casa 5
Editar as informações da sua posição Casa 5
Encontrar destinos recentemente encontrados 5
Limpar a lista de posições recentemente encontradas 5
Encontrar estacionamento 5
Definir uma posição simulada 5
Guardar posições 6
Guardar uma posição 6
Guardar a sua posição atual 6
Iniciar uma rota para uma posição guardada 6
Editar uma posição guardada 6
Atribuir categorias a uma posição guardada 6
Partilhar uma posição guardada 6
Eliminar uma posição guardada 6
Navegação 6
Iniciar uma rota 6
Alterar o modo de cálculo da rota 6
Pré-visualizar várias rotas 6
Iniciar uma rota para uma posição guardada 6
Seguir uma rota através de estradas sinuosas 6
A sua rota no mapa 7
Utilizar o mapa 7
Adicionar um ponto a uma rota 7
Ignorar um ponto numa rota 7
Fazer um desvio 7
Parar a rota 7
Utilizar Sugestões de rotas 7
Sobre Localizações próximas 7
Encontrar pontos de interesse próximos 7
Evitar caraterísticas da estrada 7
Acerca de Elementos a evitar personalizados 7
Evitar uma área 7
Evitar uma estrada 8
Desativar um elemento personalizado a evitar 8
Eliminar Elementos a evitar personalizados 8
Navegar em todo-o-terreno 8
Monitorização do combustível 8
Ativar monitorização do combustível 8
Definir um aviso de nível de combustível baixo 8
Repor a indicação de autonomia do depósito de combustível 8
Ativar as paragens para abastecimento dinâmicas 8
Páginas de mapa 8
Personalizar o Mapa 8
Personalizar as Camadas do Mapa 8
Ver o registo de viagem 8
Mudar o campo de dados do mapa 8
Alterar a perspetiva do mapa 8
Ver atividade da rota 9
Ver uma lista de curvas 9
Ver a próxima curva 9
Visualizar cruzamentos 9
Ver alertas de trânsito 9
Visualizar a página Informações de viagem 9
Ver as informações da posição atual 9
Encontrar serviços próximos 9
Obter indicações para a sua Posição atual 9
Funcionalidades mãos livres 9
Ativar a tecnologia Bluetoothsem fios 9
Acerca dos auriculares sem fios 9
Emparelhar um auricular sem fios 9
Acerca de chamada de mãos-Livres 10
Emparelhar o telefone 10
Efetuar uma chamada 10
Receber uma chamada 10
Utilizar o Histórico de chamadas 10
Utilizar opções durante chamadas 10
Guardar o número de telefone de casa 10
Emparelhar dispositivos Bluetoothadicionais 10
Eliminar um dispositivo Bluetooth emparelhado 10
Utilizar as Apps 11
Utilizar a ajuda 11
Procurar tópicos de ajuda 11
Smartphone Link 11
Transferir o Smartphone Link 11
Ligar ao Smartphone Link 11
Serviços Garmin Live 11
Planear uma viagem 11
Calendarizar uma viagem 11
Alterar meios de transporte numa viagem 11
Navegar até uma viagem guardada 11
Editar uma viagem guardada 11
Partilha de viagens 12
Criar uma rota de ida e volta 12
Leitor de multimédia 12
Alterar a fonte multimédia 12
Serviço Pandora 12

Transferir a aplicação Pandora ... 12
Utilizar o Pandora ... 12
Mudar de estações ... 12
Trajetos ... 12
Ver informações do trajeto ... 12
TracBack® ... 13
Seguir o seu trajeto recente ... 13
Guardar o trajeto recente como uma viagem ... 13
Pressão dos pneus ... 13
Configurar os sensores de pressão dos pneus ... 13
Instalar os sensores nos pneus ... 13
Alertas de pressão dos pneus ... 14
Modo de suspensão do sensor de pressão dos pneus ... 14
Utilizar a bússola ... 14
Controlo remoto VIRB ... 14
Controlar uma câmara de ação VIRB ... 14
Encontrar o seu último local de estacionamento ... 14
Ver rotas e destinos anteriores ... 14
Registar historial de manutenção ... 14
Adicionar categorias de serviço ... 14
Eliminar categorias de serviço ... 14
Alterar o nome de categorias de serviço ... 14
Eliminar registos de serviço ... 14
Editar um registo de serviço ... 14
Ver a previsão meteorológica ... 14
Ver o tempo próximo de uma cidade diferente ... 14
Ver o radar meteorológico ... 15
Ver alertas meteorológicos ... 15
Verificar condições da estrada ... 15
Visualizar mensagens do myGarmin ... 15
Trânsito ... 15
Trânsito na sua rota ... 15
Ver trânsito próximo ... 15
Evitar atrasos de trânsito na sua rota ... 15
Ver trânsito no mapa ... 15
Trânsito na sua área ... 15
Procurar incidentes de trânsito ... 15
Visualizar um acidente de trânsito no mapa ... 15
Compreender os dados de trânsito ... 15
Acerca das câmaras de trânsito ... 15
Guardar uma câmara de trânsito ... 15
Ver uma câmara de trânsito em tempo real ... 16
trafficTrends™ ... 16
Desativar o trafficTrends ... 16
Ativar trânsito ... 16
Gestão de dados ... 16
Gestão de dados ... 16
Tipos de ficheiros ... 16
Acerca dos cartões de memória ... 16
Instalar um cartão de memória ... 16
Ligar o dispositivo ao computador ... 16
Transferir dados a partir do computador ... 16
Desligar o cabo USB ... 16
Eliminar ficheiros ... 16
Personalizar o dispositivo ... 17
Definições de mapa e veículo ... 17
Ativar mapas ... 17
Personalizar as Ferramentas do mapa ... 17
Definições de navegação ... 17
Definições de modo de cálculo ... 17
Evitar estradas com portagens ... 17
Evitar vinhetas de portagem ... 17
Definições do ecrã ... 17
Definições Bluetooth ... 17
A desativar Bluetooth ... 18
Definições de trânsito ... 18
Definições de unidades e hora ... 18
Definições de idioma e teclado ... 18
Definições do dispositivo e privacidade ... 18
Definições de alertas de proximidade ... 18
Repor as definições ... 18
Anexo ... 18
Cabos de alimentação ... 18
Carregar o dispositivo ... 18
Cuidados a ter com o dispositivo ... 18
Limpar a parte exterior ... 18
Limpar o ecrã tátil ... 18
Evitar o roubo ... 18
Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo ... 19
Montagem no painel de instrumentos ... 19
Remover o dispositivo, suporte e ventosa ... 19
Remover o dispositivo do suporte ... 19
Remover o suporte da ventosa ... 19
Remover a ventosa do para-brisas ... 19
Adquirir mapas adicionais ... 19
Radares ... 19
Personalizar Pontos de Interesse ... 19
Instalar o POI Loader ... 19
Utilizar os ficheiros de ajuda do POI Loader ... 19
Encontrar POIs personalizados ... 19
Adquirir acessórios ... 19
Informação sobre o dispositivo ... 19
Especificações ... 19
Resolução de problemas ... 20
O meu dispositivo não adquire sinais de satélite ... 20
O dispositivo não carrega no meu veículo ... 20
A bateria não fica carregada por muito tempo ... 20
O indicador da pilha não parece fornecer dados precisos ... 20
O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador ... 20
O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador ... 20
O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade amovível no computador ... 20
Índice Remissivo ... 21

Como começar

⚠ AVISO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Instalar a bateria

1 Rode a argola em D para a esquerda e retire a tampa da bateria.

2 Localize a bateria de iões de lítio incluída na embalagem do produto.

3 Se necessário, introduza um cartão microSD™ ① no dispositivo.

4 Coloque a bateria com o cabo na parte superior.

5 Introduza o conetor da bateria ② na porta da bateria ③.

6 Feche a tampa da bateria e tranque-a com a argola em D.

Montar o dispositivo num motociclo

Acerca dos cabos de suporte com alimentação

⚠ AVISO

A Garmin® recomenda vivamente que o dispositivo seja instalado por um técnico com experiência e formação específica na área de sistemas elétricos. Ligar de forma incorreta o cabo de alimentação pode resultar em danos no veículo ou na pilha, bem como causar ferimentos.

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

O dispositivo deve ser montado no motociclo num local adequado e seguro, baseando-se nas fontes de alimentação disponíveis e na disposição segura dos cabos.

①	Suporte de motociclo
②	Fios elétricos sem revestimento com fusível em linha para ligação à corrente (para alimentação do motociclo)

Instalar a base do guiador

O dispositivo inclui peças para duas opções de montagem no guiador. Montagens personalizadas podem necessitar de equipamento adicional (http://www.ram-mount.com).

Instalar a braçadeira em U e a base do guiador

1 Coloque a braçadeira em U ① em volta do guiador ② e introduza as extremidades na base do guiador ③.

2 Aperte os parafusos para fixar a base.

NOTA: o binário de aperto recomendado é de 5,65 N-m (50 lbf-pol.). Não exceda um binário de aperto de 9,04 N-m (80 lbf-pol.).

Instalar a base do guiador nos suportes da braçadeira das mudanças/travão

1 Remova os dois parafusos originais do suporte da braçadeira das mudanças/travão ①.

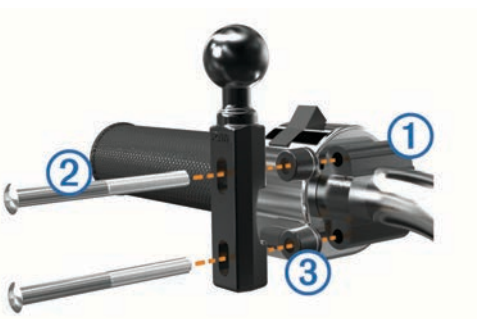

NOTA: ambos os parafusos de 1/4 pol. padrão e M6 estão incluídos. Faça corresponder o tamanho dos parafusos originais do suporte da braçadeira das mudanças/travão.

2 Introduza os novos parafusos ② pela base do guiador, pelos espaçadores ③ e pelo suporte da braçadeira das mudanças/travão.

3 Aperte os parafusos para fixar a base.

Fixar a placa base ao suporte do motociclo

NOTA

O contacto direto e continuado com a placa base ou com qualquer outra parte do motociclo poderá danificar o suporte com o tempo. Para evitar este tipo de dano, terá de colocar os separadores de montagem entre o suporte e a placa base, certificando-se de que nenhuma parte do dispositivo ou do suporte toca no motociclo.

1 Enrosque os parafusos de cabeça redonda M4 x 20 mm ① através das anilhas ②, do suporte, dos espaçadores ③ e da placa base ④.

2 Aperte os parafusos para fixar a placa base.

Fixe a placa base ao suporte do guiador

1 Alinhe a esfera da base do guiador ① e a esfera da placa base ② a cada extremidade do braço de encaixe duplo ③.

2 Introduza cada esfera no braço de encaixe duplo.
3 Aperte ligeiramente o manípulo.
4 Ajuste para obter a melhor visão e funcionamento.
5 Aperte o manípulo para fixar o suporte.

Instalar o dispositivo no suporte de motociclo

1 Coloque a base do dispositivo no suporte.

2 Incline o dispositivo para trás até ouvir um estalido.
3 Se a lingueta na parte superior do suporte estiver visível depois de inserir o dispositivo, pressione-a.

Montar o dispositivo num automóvel

NOTA

Antes de montar o dispositivo, verifique a legislação local relativa à montagem em para-brisas.

⚠ AVISO

Este produto contém uma pilha de iões de lítio. Para prevenir a possibilidade de ferimentos pessoais ou a danificação do produto causados pela exposição da pilha a calor extremo, guarde o dispositivo num local afastado da exposição solar direta.

Não utilize a ventosa num motociclo.

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

1 Ligue o cabo de alimentação para automóvel ① ao conetor ② no suporte.

2 Retire a película de plástico da ventosa.
3 Limpe e seque o para-brisas e a ventosa com um pano sem fibras.
4 Pressione a ventosa ③ contra o para-brisas e empurre a patilha da ventosa ④ para trás, em direção ao para-brisas.
5 Fixe o suporte ⑤ no braço da ventosa.
6 Coloque a base do dispositivo no suporte.
7 Incline o dispositivo para trás até ouvir um estalido.
8 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação para automóvel a uma tomada de alimentação.

Remover o dispositivo do suporte de motociclo

1 Prima o botão de libertação na parte lateral do suporte.
2 Retire o dispositivo.

Assistência e atualizações

O Garmin Express™ proporciona acesso facilitado a estes serviços para dispositivos Garmin. Alguns serviços poderão não estar disponíveis para o seu dispositivo.

- Registo do produto
- Manuais do produto
- Atualizações de software
- Atualizações de mapa, gráficos ou campos
- Veículos, vozes e outros extras

Configurar Garmin Express

1. Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.
2. Visite www.garmin.com/express.
3. Siga as instruções no ecrã.

Atualização de mapas e de software com Garmin Express

Pode utilizar o software Garmin Express para transferir e instalar as mais recentes atualizações de mapas e software no seu dispositivo. As atualizações de mapas fornecem os mais recentes dados de mapas disponíveis para garantirem que o seu dispositivo continua a calcular rotas precisas e eficientes para os seus destinos. A aplicação Garmin Express está disponível para computadores Windows® e Mac®.

1. No seu computador, aceda a www.garmin.com/express.

2. Selecione uma opção:
   - Para instalar num computador Windows, selecione **Transferir para Windows**.
   - Para instalar num computador Mac, selecione **Transferir para Mac**.
3. Abra o ficheiro transferido e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.
4. Inicie o Garmin Express.
5. Ligue o seu dispositivo Garmin ao computador utilizando um cabo USB.

6. Clique em **Adicionar um dispositivo**.

   O software do Garmin Express deteta o seu dispositivo.
7. Clique em **Adicionar dispositivo**.
8. Siga as instruções no ecrã para adicionar o dispositivo ao software Garmin Express.

   Quando a configuração estiver terminada, o software Garmin Express procura atualizações de mapas e software para o dispositivo.
9. Selecione uma opção:
   - Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
   - Para instalar uma única atualização, clique em **Ver detalhes** e selecione uma atualização.

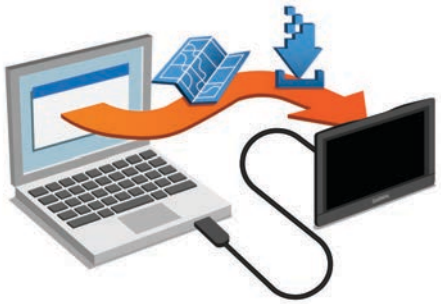

O software do Garmin Express transfere e instala as atualizações no seu dispositivo. As atualizações de mapas são muito grandes e este processo poderá demorar bastante tempo em ligações à Internet mais lentas.

Entrar e sair do modo de suspensão

Pode utilizar o modo de suspensão para não gastar a bateria quando o dispositivo não estiver a ser utilizado. Em modo de suspensão, o seu dispositivo utiliza pouca energia e pode ser ativado instantaneamente para utilização.

Dica: pode carregar o seu dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de suspensão enquanto carrega a bateria.

Prima o botão de alimentação ①.

Desligar o dispositivo

1. Mantenha o botão de alimentação premido até ser apresentada uma mensagem no ecrã.

   A mensagem é apresentada depois de cinco segundos. Se soltar o botão de alimentação antes de ser apresentada a mensagem, o dispositivo entra em modo de suspensão.
2. Selecione **Desligado**.

Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso este deixe de funcionar.

Mantenha o botão de alimentação premido durante 12 segundos.

Ajustar o brilho do ecrã

1. Selecione **Definições** > **Ecrã** > **Brilho**.
2. Utilize a barra para ajustar o brilho.

Ajustar o volume

Antes de poder ajustar o volume, tem de ligar o seu dispositivo a um suporte com alimentação ou a um auricular utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth®.

1. Selecione **Volume**.

2 Selecione uma opção:
- Utilize a barra para ajustar o volume.
- Selecione para silenciar o dispositivo.
- Selecione para ver mais opções.

Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada na parte superior do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo. Pode selecionar alguns ícones para alterar as definições ou visualizar informações adicionais.

	Estado do sinal de GPS
	Estado da tecnologia Bluetooth (é apresentado quando o Bluetooth está ativado).
	Indicador de modo de transporte
9:10	Hora atual
	Estado da bateria
	Ligado ao Smartphone Link
53°C	Temperatura
	Estado do combustível

Adquirir sinais GPS

Para navegar com o seu dispositivo, deve adquirir satélites. na barra de estado indica a força do sinal de satélite. Adquirir satélites pode demorar alguns minutos.

1 Ligue o dispositivo.
2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
3 Se necessário, dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.

Visualizar o estado do sinal GPS

Mantenha premido durante três segundos.

Meios de transporte

A criação de rotas e a navegação são calculadas de forma diferente, com base no seu meio de transporte. O atual meio de transporte é indicado por um ícone na barra de estado.

	Modo automóvel
	Modo motociclo
	Modo todo-o-terreno

Escolher um Modo de transporte

Selecione .

Informações acerca da bateria

O dispositivo começa a recarregar depois de o ligar à alimentação.

na barra de estado indica o estado da bateria interna.

Acertar a hora

1 No menu principal, selecione a hora.
2 Selecione uma opção:
- Para acertar a hora automaticamente utilizando as informações de GPS, selecione **Automático**.
- Para acertar a hora manualmente, arraste os números para cima ou para baixo.

Utilizar os botões no ecrã

- Selecione para regressar ao ecrã do menu anterior.
- Mantenha premido para voltar rapidamente ao menu principal.
- Selecione ou para obter mais opções.
- Mantenha premido ou para percorrer as opções mais rapidamente.
- Selecione para ver um menu de opções para o ecrã atual.

Utilizar o teclado no ecrã

Consulte "Definições de idioma e teclado" para alterar a disposição do teclado (*Definições de idioma e teclado*, página 18).

- Selecione para eliminar um termo de pesquisa.
- Selecione para apagar um caráter.
- Selecione para alterar o modo de idioma do teclado.
- Selecione &?% para introduzir carateres especiais, como sinais de pontuação.
- Selecione para escrever em maiúsculas/minúsculas.

Acerca dos atalhos

Adicionar um atalho

É possível adicionar atalhos ao menu Para Onde?. Um atalho pode direcioná-lo para uma posição, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para Onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

1 Selecione **Para onde?** > **Adicionar atalho**.
2 Selecione um item.

Remover um atalho

1 Selecione **Para onde?** > > **Remover atalho(s)**.
2 Selecione o atalho a remover.
3 Selecione novamente o atalho para confirmar.

Encontrar posições

Posições

Os mapas detalhados carregados no dispositivo contêm posições, como restaurantes, hotéis, estações de serviço e informação detalhada sobre as ruas. Pode utilizar as categorias para procurar comércio e atrações próximos. Também pode procurar endereços, coordenadas, cidades e cruzamentos.

Encontrar uma posição por categoria

1 Selecione **Para onde?**.
2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.
3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
4 Selecione uma posição.

Procurar dentro de uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa de um ponto de interesse, certas categorias podem apresentar uma lista de Pesquisa rápida que apresenta os quatro últimos destinos selecionados.

1 Selecione **Para onde?**.
2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.
3 Selecione uma categoria.
4 Se aplicável, selecione um destino a partir da lista de Pesquisa Rápida.

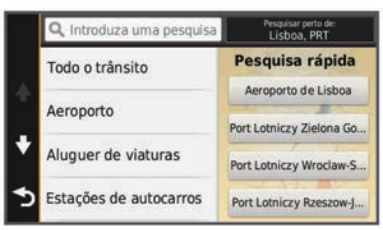

5 Se necessário, selecione o destino adequado.

Encontrar uma posição através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

1. Selecione **Para onde?**.
2. Selecione **Introduza uma pesquisa** na barra de pesquisa.
3. Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.

   Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.
4. Selecione uma opção:
   - Para procurar um tipo de empresa, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
   - Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
   - Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número da porta e o nome da rua.
   - Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número de porta, o nome da rua, a cidade e o estado.
   - Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o estado.
   - Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.
5. Selecione uma opção:
   - Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
   - Para procurar através do texto introduzido, selecione .
6. Se necessário, selecione uma posição.

Mudar a área de pesquisa

1. No menu principal, selecione **Para onde?**.
2. Selecione **Pesquisar perto de:**.
3. Selecione uma opção.

Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem-lhe procurar tipos específicos de localizações respondendo a comandos apresentados no ecrã.

Encontrar um endereço

NOTA: a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

1. Selecione **Para onde?**.
2. Se necessário, selecione **Pesquisar perto de:** para alterar a área de pesquisa (*Mudar a área de pesquisa*, página 5).
3. Selecione **Endereço**.
4. Siga as instruções no ecrã para introduzir o endereço.
5. Selecione o endereço.

Encontrar um cruzamento

Pode procurar um cruzamento ou uma bifurcação entre duas ruas, autoestradas ou outras estradas.

1. Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Cruzamentos**.
2. Siga as instruções no ecrã para introduzir as informações da rua.
3. Selecione o cruzamento.

Procurar uma cidade

1. Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Cidades**.
2. Selecione **Introduza uma pesquisa**.
3. Introduza o nome de uma cidade e selecione .
4. Selecione uma cidade.

Encontrar uma posição através das coordenadas

Pode encontrar uma posição através das coordenadas de latitude e longitude. Esta função poderá ser útil em atividades de geocaching.

1. Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Coordenadas**.
2. Se necessário, selecione e altere o formato das coordenadas ou datum de referência.
3. Introduza as coordenadas de latitude e de longitude.
4. Selecione **Ver no mapa**.

Iniciar uma rota utilizando o mapa

Pode iniciar a rota selecionando uma posição do mapa.

1. Selecione **Ver mapa**.
2. Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.
3. Se necessário, selecione para filtrar os pontos de interesse apresentados por categoria.

   Os marcadores de posição (ou um ponto azul) são apresentados no mapa.
4. Selecione uma opção:
   - Selecione um marcador de posição.
   - Selecione um ponto, como uma posição de rua, cruzamento ou endereço.
5. Selecione **Siga!**.

Guardar uma Posição Casa

Pode definir a sua posição Casa como a posição à qual regressa com maior frequência.

1. Selecione **Para onde?** > > **Definir a posição Casa**.
2. Selecione **Introduzir o meu end.**, **Utilizar posição actual** ou **Recent. encontrados**.

A posição é gravada como "Casa" no menu Guardados.

Ir para casa

Selecione **Para onde?** > **Ir para casa**.

Editar as informações da sua posição Casa

1. Selecione **Para onde?** > **Guardados** > **Início**.
2. Selecione .
3. Selecione > **Editar**.
4. Introduza as alterações.
5. Selecione **Concl.**.

Encontrar destinos recentemente encontrados

O seu dispositivo guarda os últimos 50 destinos encontrados.

1. Selecione **Para onde?** > **Recentes**.
2. Selecione uma posição.

Limpar a lista de posições recentemente encontradas

Selecione **Para onde?** > **Recentes** > > **Limpar** > **Sim**.

Encontrar estacionamento

1. Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Estacionamento**.
2. Selecione uma posição de estacionamento.

Definir uma posição simulada

Se estiver dentro de casa ou não receber sinais de satélite, pode utilizar o GPS para definir uma posição simulada.

1. Selecione **Definições** > **Navegação** > **Simulador GPS**.
2. A partir do menu principal, selecione **Ver mapa**.
3. Toque duas vezes no mapa para selecionar uma área.

O endereço da posição aparece na parte inferior do ecrã.

4. Selecione a descrição de posição.
5. Selecione **Definir local**.

Guardar posições

Guardar uma posição

1. Procure uma posição (*Encontrar uma posição por categoria*, página 4).
2. A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma localização.
3. Selecione ℹ.
4. Selecione **Gravar**.
5. Se necessário, introduza um nome e selecione **Concl.**.

Guardar a sua posição atual

1. A partir do mapa, selecione o ícone do ícone.
2. Selecione **Gravar**.
3. Introduza um nome e selecione **Concl.**.
4. Selecione **OK**.

Iniciar uma rota para uma posição guardada

1. Selecione **Para onde?** > **Guardados**.
2. Se necessário, selecione uma categoria ou selecione **Todos os locais guard.**.
3. Selecione uma posição.
4. Selecione **Siga!**.

Editar uma posição guardada

1. Selecione **Para onde?** > **Guardados**.
2. Se necessário, selecione uma categoria.
3. Selecione uma posição.
4. Selecione ℹ.
5. Selecione ☰ > **Editar**.
6. Selecione uma opção:
   - Selecione **Nome**.
   - Selecione **Número de telefone**.
   - Selecione **Categorias** para atribuir categorias à posição guardada.
   - Selecione **Alterar símbolo de mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar a posição guardada num mapa.
7. Edite as informações.
8. Selecione **Concl.**.

Atribuir categorias a uma posição guardada

Pode adicionar categorias personalizadas às suas posições guardadas.

NOTA: as categorias aparecem no menu de posições guardadas depois de guardar, pelo menos, 12 posições.

1. Selecione **Para onde?** > **Guardados**.
2. Selecione uma posição.
3. Selecione ℹ.
4. Selecione ☰ > **Editar** > **Categorias**.
5. Introduza um nome de categoria ou mais, separados por vírgulas.
6. Se necessário, selecione uma sugestão de categoria.
7. Selecione **Concl.**.

Partilhar uma posição guardada

Depois de guardar uma posição, pode partilhá-la com outros dispositivos Garmin compatíveis utilizando a tecnologia Bluetooth sem fios ou um cartão de memória.

1. Selecione **Para onde?** > **Guardados**.
2. Se necessário, selecione uma categoria.
3. Selecione uma posição.
4. Selecione ℹ.
5. Selecione ☰ > **Partilhar**.
6. Siga as instruções no ecrã para partilhar as informações da posição.

Eliminar uma posição guardada

NOTA: não é possível recuperar posições eliminadas.

1. Selecione **Para onde?** > **Guardados**.
2. Selecione ☰ > **Eliminar locais guard.**.
3. Selecione a caixa ao lado das posições guardadas a eliminar e selecione **Eliminar**.

Navegação

Iniciar uma rota

1. Procure uma posição (*Posições*, página 4).
2. Selecione uma posição.
3. Selecione **Siga!**.

Alterar o modo de cálculo da rota

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota. O modo de cálculo apenas afeta rotas automóveis.

1. Selecione **Definições** > **Navegação** > **Modo de cálculo**.
2. Selecione uma opção:
   - Selecione **Tempo mais rápido** para calcular rotas com tempo de condução inferior, mas que podem ser mais longas em distância.
   - Selecione **Estradas sinuosas** para calcular rotas que evitem autoestradas e utilizem rotas sinuosas.
   - Selecione **Todo-o-terreno** para calcular rotas ativas (sem estradas).
   - Selecione **Distância mais curta** para calcular rotas com distâncias inferiores, mas com tempo de condução superior.

Pré-visualizar várias rotas

1. Procure uma posição (*Encontrar uma posição por categoria*, página 4).
2. A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma localização.
3. Selecione **Rotas**.
4. Selecione uma rota.

Iniciar uma rota para uma posição guardada

1. Selecione **Para onde?** > **Guardados**.
2. Se necessário, selecione uma categoria ou selecione **Todos os locais guard.**.
3. Selecione uma posição.
4. Selecione **Siga!**.

Seguir uma rota através de estradas sinuosas

O dispositivo pode calcular rotas que deem prioridade a estradas sinuosas. Esta funcionalidade pode proporcionar uma viagem mais agradável, mas poderá aumentar o tempo ou a distância até ao destino.

NOTA: esta funcionalidade não se encontra disponível em todos os modelos de dispositivos. Esta funcionalidade depende da região do seu mapa.

1. Selecione **Definições** > **Navegação** > **Modo de cálculo** > **Estradas sinuosas** > **Gravar**.

2 Iniciar uma rota.

A sua rota no mapa

NOTA

A funcionalidade de limite de velocidade é apenas informativa e não substitui a sua responsabilidade em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções recebidas pelo utilizador devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

A rota é assinalada com uma linha magenta. Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino.

Durante a viagem, o dispositivo orienta-o até ao destino, fornecendo comandos de voz e apresentando setas no mapa e indicações na parte superior do mapa. Ao desviar-se da rota original, o dispositivo recalculará a rota e fornecerá novas instruções.

Poderá ser apresentado um campo de dados que apresenta o limite de velocidade atual ao viajar em autoestradas.

Utilizar o mapa

1 Selecione **Ver mapa**.
2 Selecione qualquer local do mapa.
3 Selecione uma opção:
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione + ou −.
- Para alternar entre as vistas Norte no Topo e 3D, selecione ▲.
- Para ver categorias específicas, selecione 🔍.

Adicionar um ponto a uma rota

Para adicionar um ponto, deverá estar a navegar uma rota.

1 A partir do mapa, selecione ↩ > **Para onde?**.
2 Pesquise uma posição.
3 Selecione uma posição.
4 Selecione **Siga!**.
5 Selecione **Adicionar à rota ativa**.

Ignorar um ponto numa rota

Para ignorar um ponto na rota, tem de estar a navegar uma rota e tem de adicionar a ferramenta de desvios ao menu de ferramentas do mapa (*Personalizar as Ferramentas do mapa*, página 17).

Se decidir não passar pelo próximo ponto na sua rota, pode ignorar esse ponto. Desta forma, evita que o dispositivo tente reencaminhá-lo de volta para o ponto perdido. Esta funcionalidade não está disponível se o próximo ponto for o destino final.

No mapa, selecione ☰ > **Saltar**.

Fazer um desvio

Antes de fazer um desvio, tem de estar a navegar uma rota e tem de adicionar a ferramenta de alteração de rotas ao menu de ferramentas do mapa (*Personalizar as Ferramentas do mapa*, página 17).

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil se encontrar zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

1 A partir do mapa, selecione ☰ > **Alterar rota**.
2 Selecione uma opção:
- Para fazer um desvio da sua rota de uma distância específica, selecione **Desvio por distância**.
- Para fazer um desvio de forma a evitar uma estrada específica da sua rota, selecione **Desvio por estrada**.

Parar a rota

No mapa, selecione ☰ > ⊗.

Utilizar Sugestões de rotas

Antes de utilizar esta funcionalidade, deve guardar pelo menos uma posição e ativar a funcionalidade de historial de viagem (*Definições do dispositivo e privacidade*, página 18).

Através da funcionalidade myTrends™, o dispositivo prevê o seu destino com base no seu historial de viagem, dia da semana e hora do dia. Depois de se ter deslocado até uma posição guardada várias vezes, a posição poderá ser apresentada na barra de navegação do mapa, em conjunto com o tempo previsto de viagem e informações de trânsito.

Selecione a barra de navegação para ver uma rota sugerida para a posição.

Sobre Localizações próximas

Pode ver empresas e serviços próximos na sua rota ou na estrada em que viaja.

Os serviços são listados por categoria em separadores.

⛽	Gasolina
🍴	Restaurantes
🛏	Alojamento
🚻	Casas de banho
P	Estacionamento
$	Bancos e Multibancos

Encontrar pontos de interesse próximos

1 No mapa, selecione ☰ > **Localizações próx.**.
2 Selecione um separador.
3 Selecione um ponto de interesse.

Evitar caraterísticas da estrada

1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Elementos a evitar**.
2 Selecione as caraterísticas de estrada que pretende evitar nas suas rotas e selecione **Gravar**.

Acerca de Elementos a evitar personalizados

Os Elementos a evitar personalizados permitem-lhe evitar áreas específicas e secções de estradas. Pode ativar e desativar elementos a evitar personalizados conforme necessário.

Evitar uma área

1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Elementos a evitar person.**.
2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar**.
3 Selecione **Adic. área a evitar**.
4 Selecione o canto superior esquerdo da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.
5 Selecione o canto inferior direito da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.

A área selecionada fica sombreada no mapa.

6 Selecione **Concl.**.

Evitar uma estrada

1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Elementos a evitar person.**.

2 Selecione **Adic. estr. a evitar**.

3 Selecione o ponto de partida da secção da estrada a evitar e selecione **Seguinte**.

4 Selecione o ponto final da secção da estrada e selecione **Seguinte**.

5 Selecione **Concl.**.

Desativar um elemento personalizado a evitar

É possível desativar um elemento a evitar personalizado sem o eliminar.

1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Elementos a evitar person.**.

2 Selecione um elemento a evitar.

3 Selecione ☰ > **Desactivar**.

Eliminar Elementos a evitar personalizados

1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Elementos a evitar person.**.

2 Selecione uma opção:

- Para eliminar todos os elementos a evitar personalizados, selecione 🗑.
- Para eliminar um elemento a evitar personalizado, selecione-o e selecione ☰ > **Eliminar**.

Navegar em todo-o-terreno

Se não estiver a seguir as redes viárias durante a navegação, pode utilizar o modo Todo-o-terreno.

1 Selecione **Definições** > **Navegação**.

2 Selecione **Modo de cálculo** > **Todo-o-terreno** > **Gravar**.

A próxima rota será calculada numa linha reta até à posição.

Monitorização do combustível

Pode configurar o dispositivo para fazer uma estimativa do seu consumo de combustível, avisá-lo quando se aproximar da distância máxima de autonomia estimada e sugerir paragens para abastecimento com base na sua autonomia de combustível. Quando a monitorização de combustível estiver ativa, ⛽ indica o estado atual do combustível.

Branco: a monitorização de combustível está desativada ou o dispositivo não está ligado ao suporte para motociclo.

Verde: a autonomia de combustível estimada está acima do nível de aviso do depósito.

Laranja: a autonomia de combustível estimada está abaixo do nível de aviso do depósito.

Vermelho: a distância estimada para o combustível restante no depósito é 0.

Ativar monitorização do combustível

Para poder ativar a monitorização de combustível, o dispositivo tem de estar no modo de motociclo ou no modo todo-o-terreno e tem de ser colocado no suporte para motociclo.

Quando ativa a monitorização do combustível, é apresentado um indicador de combustível no computador de viagem (*Visualizar a página Informações de viagem*, página 9).

1 Abasteça o seu depósito de combustível.

2 Selecione **Apps** > **Def. de combustível** > **Monit. combustível**.

3 Selecione **Distância por depósito**.

4 Introduza a distância que o veículo consegue viajar com um depósito de combustível e selecione **Concl.**.

Definir um aviso de nível de combustível baixo

Pode configurar o dispositivo para o alertar quando o depósito estiver com um nível de combustível baixo.

NOTA: o dispositivo tem de estar ligado ao suporte para motociclo para poder emitir avisos de nível de combustível baixo.

1 Ative a monitorização do combustível (*Ativar monitorização do combustível*, página 8).

2 Selecione **Aviso depósito combust.**.

3 Introduza uma distância e selecione **Concl.**.

Quando dispõe de combustível suficiente apenas para percorrer a distância que introduziu, é apresentado um aviso de nível de combustível baixo na página do mapa.

Repor a indicação de autonomia do depósito de combustível

Quando abastece o depósito de combustível, deve repor a indicação de autonomia do depósito de combustível no seu dispositivo para monitorizar o combustível restante de forma mais precisa.

Selecione **Apps** > **Def. de combustível** > **Repor depósito combust.**.

Ativar as paragens para abastecimento dinâmicas

Para poder ativar as paragens para abastecimento dinâmicas, o dispositivo tem de estar no modo de motociclo, colocado num suporte para motociclo e a monitorização de combustível tem de estar ativada.

Pode configurar o dispositivo para que lhe sugira paragens para abastecimento com base na sua autonomia de combustível estimada.

Selecione **Apps** > **Def. de combustível** > **Paragens abastec. din.**.

Páginas de mapa

Personalizar o Mapa

Personalizar as Camadas do Mapa

Pode personalizar os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições de estrada.

1 Selecione **Definições** > **Mapa e veículo** > **Camadas do mapa**.

2 Selecione as camadas para incluir no mapa e selecione **Gravar**.

Ver o registo de viagem

O dispositivo mantém um registo de viagem com os locais por onde viajou.

1 Selecione **Definições** > **Mapa e veículo** > **Camadas do mapa**.

2 Selecione a caixa de verificação **Registo de viagem**.

Mudar o campo de dados do mapa

1 No mapa, selecione um campo de dados.

NOTA: não pode alterar a Velocidade.

2 Selecione um tipo de dados a apresentar.

3 Selecione **Gravar**.

Alterar a perspetiva do mapa

1 Selecione **Definições** > **Mapa e veículo** > **Vista do mapa de condução**.

2 Selecione uma opção:
- Selecione **Trajecto p/ Cima** para apresentar o mapa a duas dimensões (2-D), com a sua direção da viagem no topo.
- Selecione **Norte no Topo** para apresentar o mapa em 2D com o norte no topo.
- Selecione **3D** para apresentar o mapa a três dimensões.

Ver atividade da rota

Ver uma lista de curvas
Durante a navegação de uma rota, pode ver todas as curvas e manobras da sua rota completa e a distância entre curvas.

1 Durante a navegação de uma rota, selecione a barra de texto no topo do mapa.
2 Selecionar uma mudança de direção.

São apresentados os detalhes da curva. Se estiver disponível, é apresentada uma imagem do cruzamento para os cruzamentos das principais estradas.

Ver a rota completa no mapa
1 Durante a navegação de uma rota, selecione a barra de navegação no topo do mapa.
2 Selecione ☰ > **Mapa**.

Ver a próxima curva
Durante a navegação de uma rota, são apresentadas no canto superior esquerdo do mapa pré-visualizações da próxima curva, mudança de faixa de rodagem ou outra manobra.

A pré-visualização inclui a distância para a curva ou manobra e a faixa de rodagem em que deveria estar, se estiver disponível.

A partir do mapa, selecione para ver a próxima curva no mapa.

Visualizar cruzamentos
Durante a navegação de uma rota, pode visualizar os cruzamentos das principais estradas. Ao aproximar-se de um cruzamento numa rota, a imagem desse cruzamento é apresentada por alguns momentos, se estiver disponível.

A partir do mapa, selecione para visualizar o cruzamento, se estiver disponível.

Ver alertas de trânsito
Durante a navegação de uma rota, poderá ser apresentado um alerta de trânsito na barra de navegação.

Selecione o alerta para consultar mais informações.

Visualizar a página Informações de viagem
A página de informações de viagem assinala a sua velocidade atual e fornece-lhe dados estatísticos acerca da sua viagem.

NOTA: se efetuar paragens frequentes, deixe o dispositivo ligado para que meça com precisão o tempo decorrido durante a viagem.

No mapa, selecione **Velocidade**.

Repor a informação de viagem
1 No mapa, selecione **Velocidade**.
2 Selecione ☰ > **Repor campo(s)**.
3 Selecione uma opção:
- Quando não estiver a navegar uma rota, selecione **Selecionar tudo** para repor todos os campos de dados na primeira página, exceto o velocímetro.
- Selecione **Repor dados de viagem** para repor as informações no computador de viagem.
- Selecione **Repor a velocidade máx.** para repor a velocidade máxima.
- Selecione **Repor viagem B** para repor o odómetro.

Ver as informações da posição atual
Pode utilizar a página Onde estou? para ver informações acerca da sua posição atual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do mapa, selecione o veículo.

Encontrar serviços próximos
Pode utilizar a página Onde estou? para encontrar serviços próximos, como hospitais, esquadras de polícia e combustível.

1 A partir do mapa, selecione o veículo.
2 Selecione uma categoria.

Obter indicações para a sua Posição atual
Se precisar de indicar a outra pessoa como chegar à sua posição atual, o seu dispositivo pode dar-lhe uma lista de indicações.

1 A partir do mapa, selecione o veículo.
2 Selecione ☰ > **Indicações até Mim**.
3 Selecione uma posição inicial.
4 Selecione a opção **Selecionar**.

Funcionalidades mãos livres
Pode ligar o dispositivo a um auricular sem fios para ouvir os comandos de navegação através do auricular. Quando tem um auricular ligado, pode ligar um telemóvel para efetuar e receber chamadas enquanto utiliza o dispositivo e o auricular.

Ativar a tecnologia Bluetoothsem fios
1 Selecione **Definições** > **Bluetooth**.
2 Selecione **Bluetooth**.

Acerca dos auriculares sem fios
Através da tecnologia sem fios, o dispositivo pode enviar indicações de navegação áudio para um auricular sem fios. Para obter mais informações, visite http://www.garmin.com/bluetooth.

Emparelhar um auricular sem fios
NOTA: os comandos de navegação e chamadas telefónicas só podem ser recebidos por um auricular de cada vez. Podem ser utilizados até dois auriculares para áudio multimédia.

1 Coloque o auricular e o dispositivo Bluetooth a uma distância de 10 m (33 pés) um do outro.
2 No dispositivo, ative a tecnologia sem fios Bluetooth.
3 No auricular, ative a tecnologia sem fios Bluetooth e torne-se visível para outros dispositivos Bluetooth.
4 No dispositivo, selecione **Definições** > **Bluetooth**.
5 Siga as instruções no ecrã.

Quando o processo de emparelhamento estiver concluído, pode ativar ou desativar funcionalidades no auricular sem fios emparelhado (*Ativar ou desativar funcionalidades do auricular*, página 9).

Ativar ou desativar funcionalidades do auricular
Pode ativar ou desativar funcionalidades do auricular Bluetooth emparelhado.

1. Selecione **Definições** > **Bluetooth**.
2. Selecione o auricular Bluetooth emparelhado.
3. Selecione uma ou mais opções:
   - Para ouvir indicações do telefone e de navegação através do auricular, selecione **Telefone, Navegação**.
   - Para ouvir conteúdo multimédia através do auricular, selecione **Média**.

Acerca de chamada de mãos-Livres

NOTA: apesar de a maioria dos telefones e auscultadores serem suportados e poderem ser utilizados, não é possível garantir que determinados telefones ou auscultadores possam ser utilizados. Pode não ter todas as funcionalidades disponíveis no seu telefone.

Através da tecnologia sem fios Bluetooth, o dispositivo pode ligar-se ao seu telemóvel e auricular sem fios ou capacete, tornando-se num dispositivo de mãos livres. Para confirmar se o seu dispositivo com tecnologia Bluetooth é compatível com o dispositivo, visite www.garmin.com/bluetooth.

Emparelhar o telefone

1. Coloque o telefone e o dispositivo zūmo a uma distância máxima de 10 m (33 pés) entre si.
2. No telefone, ative a tecnologia sem fios Bluetooth e defina o telefone para estar visível.
3. No dispositivo zūmo, selecione **Definições** > **Bluetooth**.
4. Siga as instruções no ecrã do seu telefone e no seu dispositivo zūmo.

Quando o processo de emparelhamento estiver concluído, pode ativar ou desativar funcionalidades no smartphone emparelhado (*Ativar ou desativar funcionalidades no smartphone*, página 10).

Ativar ou desativar funcionalidades no smartphone

Pode ativar ou desativar funcionalidades no smartphone emparelhado.

1. Selecione **Definições** > **Bluetooth**.
2. Selecione o smartphone emparelhado.
3. Selecione uma ou mais opções:
   - Para efetuar ou receber chamadas telefónicas através do dispositivo zūmo, selecione **Chamadas telefónicas**.
   - Para estabelecer ligação à aplicação Smartphone Link no smartphone, selecione **Smartphone Link** (*Smartphone Link*, página 11).
   - Para controlar a reprodução de conteúdo multimédia no smartphone utilizando o dispositivo zūmo, selecione **Média** (*Leitor de multimédia*, página 12).
   - Para controlar a reprodução de rádio online Pandora® no smartphone utilizando o dispositivo zūmo, selecione **Pandora®** (*Serviço Pandora*, página 12).

Efetuar uma chamada

Marcar um número

1. Selecione **Apps** > **Telefone** > **Marcar**.
2. Introduza o número.
3. Selecione **Marcar**.

Ligar para um contacto na lista telefónica

A lista telefónica é carregada do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Após o emparelhamento, poderá demorar alguns minutos até que a lista telefónica esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

1. Selecione **Apps** > **Telefone** > **Lista telefónica**.
2. Selecione um contacto.
3. Selecione **Ligar**.

Telefonar para uma posição

1. Selecione **Apps** > **Telefone** > **Percorrer categorias**.
2. Selecione um ponto de interesse.
3. Selecione **Ligar**.

Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, selecione **Atender** ou **Ignorar**.

Utilizar o Histórico de chamadas

O histórico de chamadas é carregado do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Poderá demorar alguns minutos até que o histórico de chamadas esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

1. Selecione **Apps** > **Telefone** > **Hist. chamadas**.
2. Selecione uma categoria.

   É apresentada uma lista de chamadas, com as chamadas mais recentes no topo.
3. Selecione uma chamada.

Utilizar opções durante chamadas

1. No mapa, durante uma chamada, selecione .
2. Selecione uma opção.
   - Para transferir o som para o seu telefone, selecione **Telefone**.

     Dica: pode utilizar esta funcionalidade se pretender desligar o dispositivo e continuar a chamada ou se precisar de privacidade.

     Dica: pode utilizar esta funcionalidade para sistemas automáticos, como o correio de voz.
   - Para desativar o microfone, selecione **Sem som**.
   - Para desligar, selecione **Term. cham.**.

Guardar o número de telefone de casa

Dica: depois de guardar um número de casa, pode editá-lo modificando "Casa" na lista de posições guardadas (*Editar uma posição guardada*, página 6).

1. Selecione **Apps** > **Telefone** > ☰ > **Definir número de casa**.
2. Introduza o número de telefone da sua casa:
3. Selecione **Concl.**.

Ligar para casa

Antes de ser possível ligar para casa, deverá introduzir um número de telefone para a sua posição Casa.

Selecione **Apps** > **Telefone** > **Ligar para casa**.

Emparelhar dispositivos Bluetoothadicionais

1. Coloque o auricular ou o telefone e o dispositivo Bluetooth a uma distância máxima de 10 m (33 pés) entre si.
2. No dispositivo ative a tecnologia sem fios Bluetooth.
3. No auricular ou no telefone, ative a tecnologia sem fios Bluetooth e torne-o visível para outros dispositivos Bluetooth.
4. No dispositivo, selecione **Definições** > **Bluetooth** > **Procurar dispositivos**.

   É apresentada uma lista de dispositivos Bluetooth próximos.
5. Selecione o auricular ou o telefone a partir da lista.
6. Selecione **OK**.

Eliminar um dispositivo Bluetooth emparelhado

Pode eliminar um dispositivo Bluetooth emparelhado para impedir que, no futuro, este se ligue automaticamente ao seu dispositivo zūmo.

1. Selecione **Definições** > **Bluetooth**.

2 Selecionar o dispositivo a eliminar.
3 Selecione **Desemparelhar dispositivo**.

Utilizar as Apps

Utilizar a ajuda

Selecione **Apps** > **Ajuda** para consultar informações acerca da utilização do dispositivo.

Procurar tópicos de ajuda

Selecione **Apps** > **Ajuda** > .

Smartphone Link

O Smartphone Link é uma aplicação para telemóvel que lhe permite sincronizar dados de localização com o seu telefone e aceder a informações em tempo real através da ligação de dados do telefone. O seu dispositivo transfere dados do Smartphone Link através de tecnologia sem fios Bluetooth. Estão disponíveis informações em tempo real a partir dos Garmin Live Services (*Serviços Garmin Live*, página 11).

As localizações guardadas e encontradas recentemente são sincronizadas com o seu telefone sempre que for ligado ao Smartphone Link.

Transferir o Smartphone Link

O Smartphone Link está disponível em alguns smartphones. Visite www.garmin.com/smartphonelink ou visite a loja de aplicações do seu telefone para obter informações sobre compatibilidade e disponibilidade.

Transfira o Smartphone Link a partir da loja de aplicações num telefone suportado.

Consulte o manual do utilizador para obter informações sobre a transferência e instalação de aplicações.

Ligar ao Smartphone Link

Antes de ser possível ligar ao Smartphone Link, deve transferir e instalar a aplicação Smartphone Link no seu telefone.

1 Inicie o Smartphone Link no seu telefone.
2 A partir do seu dispositivo, selecione **Definições** > **Bluetooth**.
3 Selecione a caixa de verificação **Bluetooth**.
4 No telefone, ative a tecnologia sem fios Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth próximos.

Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador do seu telefone.

5 No telefone, selecione o seu dispositivo na lista de dispositivos próximos.
6 Siga as instruções apresentadas no ecrã do telefone e do seu dispositivo para confirmar o pedido de emparelhamento.

é apresentado na barra de estado do dispositivo quando o Smartphone Link está ligado.

Serviços Garmin Live

Antes de poder utilizar os Serviços Live da Garmin, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link (*Ligar ao Smartphone Link*, página 11).

Ligar ao Smartphone Link dá acesso aos Serviços Live da Garmin. Os Garmin Live Services fornecem planos de subscrição e gratuitos para aceder a dados em tempo real no seu dispositivo, como dados de trânsito, tempo e preços de combustível.

Alguns serviços, como a meteorologia, estão disponíveis no dispositivo como aplicações separadas. Outros serviços, como trânsito em tempo real, melhoram as funcionalidades de navegação existentes no seu dispositivo. As funções que requerem acesso aos Serviços Live da Garmin apresentam o símbolo do Smartphone Link e apenas são apresentadas quando o dispositivo está ligado ao Smartphone Link.

Subscrever os Serviços Live da Garmin

Antes de poder subscrever os Serviços Live da Garmin deve instalar a aplicação Smartphone Link no telefone.

1 Inicie a aplicação Smartphone Link no telefone (*Ligar ao Smartphone Link*, página 11).
2 Selecione **A minha conta**.

É apresentada uma lista de serviços e preços de subscrição.

3 Selecione um serviço.
4 Selecione o preço.
5 Selecione **Subscrever**.
6 Siga as instruções no ecrã.

Planear uma viagem

Pode utilizar o planificador de viagens para criar e guardar uma viagem com vários destinos.

1 Selecione **Apps** > **Planificador de viagem**.
2 Selecione **Nova viagem**.
3 Selecione a opção **Seleccionar posição inicial**.
4 Procure uma posição (*Encontrar uma posição por categoria*, página 4).
5 Selecione a opção **Selecionar**.
6 Para adicionar mais posições, selecione .
7 Selecione **Seguinte**.
8 Selecione **Gravar**.
9 Introduza um nome e selecione **Concl.**.

Calendarizar uma viagem

Pode utilizar o planificador de viagens para criar e guardar uma viagem com vários destinos.

1 Selecione **Apps** > **Planificador de viagem**.
2 Selecione uma viagem.
3 Selecione uma posição.
4 Selecione uma opção:
   - Selecione **Hora de partida**.
   - Selecione **Hora de chegada**.
5 Selecione uma data e hora e selecione **Gravar**.
6 Selecione **Duração**.
7 Selecione o tempo que irá permanecer na posição e selecione **Gravar**.
8 Se necessário, repita os passos 3–7 para cada posição.

Alterar meios de transporte numa viagem

É possível alterar os modos de transporte utilizados numa viagem guardada.

1 Selecione **Apps** > **Planificador de viagem**.
2 Selecione uma viagem.
3 Selecione > **Modo de transporte**.
4 Selecione um modo de transporte.
5 Selecione **Gravar**.

Navegar até uma viagem guardada

1 Selecione **Apps** > **Planificador de viagem**.
2 Selecione uma viagem guardada.
3 Selecione **Siga!**.
4 Selecione o seu próximo destino e confirme com **Iniciar**.

Editar uma viagem guardada

1 Selecione **Apps** > **Planificador de viagem**.

2 Selecione uma viagem guardada.
3 Selecione ☰.
4 Selecione uma opção:
- Selecione **Alterar nome viagem**.
- Selecione **Editar destinos** para adicionar e eliminar uma posição ou para alterar a ordem das posições.
- Selecione **Eliminar viagem**.
- Selecione **Optimizar ordem** para ordenar as paragens da sua viagem pela ordem mais eficiente.

Partilha de viagens

Pode partilhar viagens com dispositivos Garmin compatíveis através da tecnologia sem fios Bluetooth.

1 Coloque o seu dispositivo a 10 m (33 pés) de um dispositivo Garmin compatível.
2 Selecione **Apps** > **Planificador de viagem** > ☰ > **Partilhar** > **Bluetooth**.
3 Selecione uma viagem e selecione **Concl.**.
4 Selecione o dispositivo na lista e selecione **OK**.

Criar uma rota de ida e volta

O dispositivo pode criar uma rota de ida e volta utilizando uma posição inicial especificada e uma distância, duração ou destino.

1 No ecrã inicial, selecione **Apps** > **Viagem de ida e volta**.
2 Selecione **Posição inicial**.
3 Escolha uma posição e confirme com **Selecionar**.
4 Selecione **Atributos da viagem**.
5 Selecione uma opção:
- Selecione **Escolha uma distância** para planear a sua rota com base numa distância.
- Selecione **Escolha uma duração** para planear a sua rota com base numa duração.
- Selecione **Escolha um destino** para planear a sua rota com base num destino.

6 Introduza uma distância, duração ou destino.
7 Selecione uma opção:
- Se tiver introduzido uma distância ou duração, selecione **Concl.** > **Calcular**.
- Se tiver escolhido um destino, confirme com **Selecionar**.

8 Selecione uma rota e confirme com **Siga!**.

Leitor de multimédia

Só é possível utilizar o leitor de multimédia se a música for reproduzida com uma boa qualidade de estéreo. Quando é utilizado um auricular sem A2DP, não é possível iniciar o leitor de multimédia.

▶	Selecione para reproduzir a faixa atual.
🔊	Selecione para ajustar o volume.
⏮	Selecione uma vez para reproduzir a música atual desde o início. Selecione duas vezes para reproduzir a música anterior da lista de reprodução. Mantenha premido para retroceder na faixa atual.
⏭	Selecione para avançar para a faixa seguinte. Mantenha premido para avançar na faixa atual.
⏸	Selecione para pausar a faixa atual.
↻	Selecione para repetir a lista de reprodução.
🔀	Selecione para reproduzir a lista aleatoriamente.
🎤	Selecione para alterar a fonte multimédia.

Alterar a fonte multimédia

Pode alterar a fonte a partir da qual os conteúdos multimédia são reproduzidos no dispositivo.

1 Selecione **Apps** > **Leitor multimédia** > 🎤.
2 Selecione uma fonte multimédia.

Serviço Pandora

Pandora é um rádio personalizado grátis que oferece diversão e novidades musicais sem esforço nem limitações. A integração do serviço Pandora requer um dispositivo móvel compatível com a aplicação Pandora instalada. Para mais informações sobre os dispositivos móveis compatíveis, visite www.pandora.com/everywhere/mobile.

NOTA: o serviço Pandora encontra-se atualmente disponível nos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia.

Transferir a aplicação Pandora

Antes de poder utilizar o serviço Pandora no seu dispositivo, tem de transferir e instalar a aplicação Pandora no seu smartphone.

1 No seu smartphone compatível, abra a loja de aplicações e procure Pandora.
2 Instale a aplicação Pandora.

Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do seu smartphone ou dispositivo multimédia portátil.

Utilizar o Pandora

Para poder utilizar o serviço Pandora, tem de emparelhar o seu smartphone compatível com o seu dispositivo (*Emparelhar o telefone*, página 10).

1 No dispositivo, selecione **Apps** > **Pandora®**.
2 Ligue o seu smartphone compatível ao dispositivo.
3 Execute a aplicação Pandora no seu smartphone.
4 No dispositivo zūmo, selecione uma opção:
- Para reproduzir uma música, selecione ▶.
- Para pausar uma música, selecione ⏸.
- Para avançar uma música, selecione ⏭.
- Se gosta de uma música, selecione 👍 para ouvir mais músicas do mesmo género.
- Se não gosta de uma música, selecione 👎 para deixar de a reproduzir no futuro.

Mudar de estações

1 Selecione **Apps** > **Pandora®**.
2 Selecione ♪.
3 Selecione uma estação.

Trajetos

Um trajeto corresponde a um registo do seu caminho. O registo de trajetos contém informações acerca do caminho gravado, incluindo a hora, a localização e a elevação.

Ver informações do trajeto

1 Selecione **Apps** > **Trajetos** > **Ativo**.
2 Selecione um trajeto.
O trajeto é apresentado no mapa.
3 Selecione ☰.
4 Selecione uma opção:
- Para guardar o trajeto, selecione **Guardar trajeto**.

- Para guardar o trajeto como viagem, selecione **Guardar como Viagem**.
- Para ver os registos de elevação do trajeto, selecione **Perfil da elevação**.

TracBack®

Seguir o seu trajeto recente

A funcionalidade TracBack regista um trajeto dos seus movimentos recentes. Pode traçar o seu trajeto recente até ao ponto de partida.

1. Selecione **Apps** > **TracBack**.

   O seu trajeto recente é apresentado no mapa.
2. Selecione **Siga!**.

Guardar o trajeto recente como uma viagem

Pode guardar o seu trajeto recente como uma viagem, a qual poderá realizar mais tarde através do planificador de viagem (*Navegar até uma viagem guardada*, página 11).

1. Selecione **TracBack**.

   O seu trajeto recente é apresentado no mapa.
2. Selecione ☰ > **Guardar como Viagem**.
3. Introduza um nome e selecione **Concl.**.

Pressão dos pneus

⚠ AVISO

A utilização do sistema de monitorização da pressão dos pneus não substitui a devida manutenção dos pneus, e é responsabilidade do condutor manter a pressão dos pneus correta, mesmo que não tenha sido atingido um nível que despolete o alerta de pressão dos pneus baixa. Não manter a pressão dos pneus adequada pode resultar na perda de controlo do veículo, o que pode levar a graves ferimentos pessoais ou à morte.

O sistema de monitorização da pressão dos pneus da Garmin está disponível como acessório em separado. A funcionalidade pressão dos pneus não é compatível com todos os modelos zūmo. Aceda a www.garmin.com/zumo para obter informação sobre acessórios e compatibilidade.

Configurar os sensores de pressão dos pneus

Antes de configurar os sensores de pressão dos pneus, tem de ter a bateria e as etiquetas numéricas fornecidas com cada sensor. Tem também de ter um dispositivo zūmo compatível.

Os sensores comunicam entre si sem fios através do dispositivo zūmo compatível. É possível monitorar a pressão do pneu e receber alertas de pressão baixa no dispositivo zūmo.

1. Remova a tampa ① do sensor ②, rodando a tampa para a esquerda.

2. Se já tiver inserido a bateria no sensor, remova-a.
3. No dispositivo zūmo, selecione **Apps** > **Pressão dos pneus**.
4. Selecione um perfil de veículo que corresponda à configuração dos pneus do seu veículo.
5. Aproxime o sensor do dispositivo zūmo.
6. No dispositivo zūmo, selecione o número junto ao pneu com que o sensor será emparelhado.
7. Dentro de 30 segundos, insira a bateria ③ no suporte da bateria ④ no sensor, com o lado positivo voltado para cima.

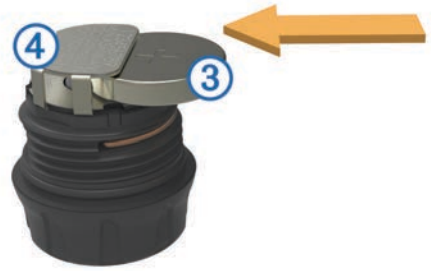

   O dispositivo zūmo procura o sensor e exibe uma mensagem de confirmação quando o sensor é emparelhado com sucesso.

   Dica: se o sensor não for emparelhado com sucesso, tem de remover a bateria do sensor e repetir os passos 6 e 7.
8. Introduza a pressão recomendada para o pneu.
9. Insira a pressão mínima para o pneu.

   O dispositivo zūmo dispara um alerta de pressão baixa quando o sensor comunica uma pressão do pneu inferior a esse valor.
10. Volte a colocar a tampa no sensor e aperte-a bem.
11. No sensor, coloque a etiqueta numérica que corresponde ao número do pneu que selecionou no passo 6.
12. Repita este procedimento para cada sensor.

Instalar os sensores nos pneus

⚠ AVISO

O sistema de monitorização da pressão dos pneus só deve ser utilizado com válvulas de metal. A instalação dos sensores de pressão dos pneus em válvulas que não sejam de metal poderá danificar o pneu e/ou a válvula, o que pode provocar graves ferimentos pessoais ou a morte.

NOTA

Para evitar a eventual danificação dos sensores ou do veículo, certifique-se de que os sensores instalados não interferem com os travões, componentes de suspensão ou outros equipamentos instalados. Se um sensor instalado interferir com qualquer equipamento instalado no veículo, não utilize o veículo com o sensor instalado.

Para evitar a possível vibração ou desgaste desigual dos pneus em alguns veículos, pode ser necessário equilibrar os pneus do veículo após instalar os sensores.

Antes de instalar os sensores nos pneus, tem de configurar os sensores com o seu dispositivo zūmo.

1. Remova as tampas da válvulas dos pneus do veículo.
2. No dispositivo zūmo, selecione **Apps** > **Pressão dos pneus** para visualizar o diagrama do perfil do veículo.
3. Instale os sensores nas válvulas dos pneus apertando-os para o lado esquerdo.

   NOTA: tem de instalar cada sensor no pneu correto, de acordo com o diagrama de perfil do veículo e as etiquetas numéricas colocadas nos sensores durante o processo de configuração.

4 Rode as rodas manualmente para verificar se os sensores têm a folga adequada e se não interferem com equipamento do veículo.

Alertas de pressão dos pneus

O dispositivo alerta-o com mensagens pop-up, ícones no mapa e símbolos na aplicação de pressão dos pneus.

Quando é lançado um alerta para um sensor, o número junto do pneu correspondente aparece em vermelho na aplicação de pressão dos pneus. Os símbolos abaixo do número aparecem a vermelho para indicar que existem alertas ativos para esse sensor.

	Pressão do pneu baixa
	Bateria do sensor baixa
	Sensor desligado

Modo de suspensão do sensor de pressão dos pneus

Quando estacionar o veículo e desligar o dispositivo zūmo, após alguns minutos, o sensor de pressão dos pneus entra no modo de suspensão de poupança de energia. O sensor não transmite informações para o dispositivo zūmo no modo de suspensão. O que pode fazer com que o seu dispositivo zūmo comunique que o sensor está desligado.

Da próxima vez que o veículo se deslocar, o sensor sairá do modo de suspensão e ligar-se-á automaticamente ao dispositivo zūmo. O processo de ligação poderá levar até 30 segundos.

Utilizar a bússola

NOTA: tem de estar em movimento para que a bússola determine a sua direção.

Pode navegar utilizando uma bússola de GPS.

Selecione **Apps** > **Bússola**.

Controlo remoto VIRB

A função de Controlo remoto VIRB® permite-lhe controlar a sua câmara VIRB à distância. Aceda a www.garmin.com/VIRB para adquirir uma câmara de ação VIRB.

Controlar uma câmara de ação VIRB

Para poder utilizar a função de controlo remoto VIRB, deve ativar a definição de controlo remoto na sua câmara VIRB. Para mais informações consulte o *Manual do Utilizador da SérieVIRB*.

1 Ligue a sua câmara VIRB.
2 No dispositivo zūmo, selecione **Apps** > **Comando VIRB** > **Ligar**.
3 Aguarde até o dispositivo estabelecer ligação com a câmara VIRB.
4 Selecione uma opção:
- Selecione **Iniciar gravação** para gravar vídeo.
- Selecione **Parar gravação** para parar de gravar vídeo.
- Selecione **Snapshot** para tirar uma fotografia.

Encontrar o seu último local de estacionamento

Quando remove o dispositivo da alimentação do veículo, mantendo o dispositivo ligado, a sua posição atual é guardada como local de estacionamento.

Selecione **Apps** > **Último lugar**.

Ver rotas e destinos anteriores

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve ativar o historial de viagem (*Definições do dispositivo e privacidade*, página 18).

Pode ver no mapa as rotas anteriores e locais onde parou.

Selecione **Apps** > **Onde estive**.

Registar historial de manutenção

Pode registar a data e a leitura do odómetro quando efetua reparações ou manutenção no seu veículo. O dispositivo oferece várias categorias de manutenção e pode adicionar categorias personalizadas (*Adicionar categorias de serviço*, página 14).

1 Selecione **Apps** > **Historial de manutenção**.
2 Selecione uma categoria de manutenção.
3 Selecione **Adicionar registo**.
4 Introduza a leitura do odómetro e selecione **Seguinte**.
5 Introduza um comentário (opcional).
6 Selecione **Concl.**.

Adicionar categorias de serviço

1 Selecione **Apps** > **Historial de manutenção**.
2 Selecione ☰ > **Adicionar categoria**.
3 Introduza um nome de categoria e selecione **Concl.**.

Eliminar categorias de serviço

Ao eliminar uma categoria de manutenção, todos os registos de manutenção da categoria são igualmente eliminados.

1 Selecione **Apps** > **Historial de manutenção**.
2 Selecione ☰ > **Eliminar categorias**.
3 Selecione as categorias de manutenção a eliminar.
4 Selecione **Eliminar**.

Alterar o nome de categorias de serviço

1 Selecione **Apps** > **Historial de manutenção**.
2 Selecione a categoria para alterar o respetivo nome.
3 Selecione ☰ > **Mudar nome categoria**.
4 Introduza um nome e selecione **Concl.**.

Eliminar registos de serviço

1 Selecione **Apps** > **Historial de manutenção**.
2 Selecione uma categoria de manutenção.
3 Selecione ☰ > **Eliminar registos**.
4 Selecione os registos de manutenção a eliminar.
5 Selecione **Eliminar**.

Editar um registo de serviço

Pode editar os comentários, a leitura do odómetro e a data de um registo de manutenção.

1 Selecione **Apps** > **Historial de manutenção**.
2 Selecione uma categoria.
3 Selecione um campo.
4 Introduza as novas informações e selecione **Concl.**.

Ver a previsão meteorológica

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link (*Ligar ao Smartphone Link*, página 11). Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

1 Selecione **Apps** > **Tempo**.
2 Selecione um dia.

É apresentada a previsão detalhada para esse dia.

Ver o tempo próximo de uma cidade diferente

1 Selecione **Apps** > **Tempo** > **Posição atual**.

2 Selecione uma opção:
   - Para ver o tempo numa cidade favorita, selecione uma cidade da lista.
   - Para adicionar uma cidade favorita selecione **Adicionar cidade** e introduza o nome da cidade.

Ver o radar meteorológico

Para utilizar esta funcionalidade, tem de adquirir o serviço Meteorologia avançada através do Smartphone Link.

Pode ver um mapa de radar com código de cores e animado das condições meteorológicas atuais, assim como um ícone meteorológico no mapa. O ícone meteorológico muda para apresentar o tempo nas proximidades, como chuva, neve e tempestades.

1 Selecione **Apps** > **Tempo**.
2 Se necessário, selecione uma cidade.
3 Selecione ☰ > **Radar meteorológico**.

Ver alertas meteorológicos

Para utilizar esta funcionalidade, tem de adquirir o serviço Meteorologia avançada através do Smartphone Link.

Enquanto viaja com o seu dispositivo, os alertas meteorológicos podem ser apresentados no mapa. Também é possível ver um mapa de alertas meteorológicos próximo da sua posição atual ou próximo de uma cidade selecionada.

1 Selecione **Apps** > **Tempo**.
2 Se necessário, selecione uma cidade.
3 Selecione ☰ > **Alertas meteorológicos**.

Verificar condições da estrada

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve adquirir o serviço de Meteorologia avançada utilizando o Smartphone Link.

1 Selecione **Apps** > **Tempo**.
2 Se necessário, selecione uma cidade.
3 Selecione ☰ > **Condições do pavimento**.

Visualizar mensagens do myGarmin

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com Smartphone Link (*Ligar ao Smartphone Link*, página 11). Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

É possível visualizar mensagens de myGarmin, como notificações de software e atualizações de mapas.

1 Selecione **Apps** > **myGarmin™**.

   Caso tenha mensagens não lidas, o número destas é apresentado no ícone myGarmin.

2 Selecione o assunto da mensagem.

   É apresentada a mensagem na totalidade.

Trânsito

NOTA

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

As informações de trânsito podem não estar disponíveis em todas as áreas ou países. Para obter informação sobre trânsito e as áreas de cobertura, consulte www.garmin.com/traffic.

- Os alertas de trânsito aparecem no mapa quando existem incidentes de trânsito na sua rota ou na sua área.
- O dispositivo tem de estar ligado ao Smartphone Link com uma subscrição de trânsito ativa para poder receber informações de trânsito.

Trânsito na sua rota

Quando ocorre um atraso de trânsito na sua rota, aparece um alerta no mapa e o dispositivo calcula uma rota alternativa para evitar o atraso. Pode optar por utilizar automaticamente as rotas alternativas ou mediante solicitação. Para obter mais informações, consulte Definições de trânsito (*Definições de trânsito*, página 18). O dispositivo pode definir a rota para uma zona com atrasos de trânsito se não existir uma melhor rota alternativa. O tempo de atraso é automaticamente adicionado à hora de chegada prevista.

Ver trânsito próximo

Pode ver os próximos incidentes de trânsito na sua rota ou na estrada em que viaja.

1 Durante a navegação de uma rota, selecione ☰ > **Trânsito**.

   O próximo incidente de trânsito aparece num painel no lado direito do mapa.

2 Selecione o incidente de trânsito para ver detalhes adicionais.

Evitar atrasos de trânsito na sua rota

Para evitar atrasos de trânsito, deve receber informações de trânsito.

Por predefinição, o dispositivo otimiza automaticamente a sua rota para evitar atrasos de trânsito. Se desativou esta opção nas definições de trânsito (*Definições de trânsito*, página 18) pode ver e evitar atrasos de trânsito manualmente.

1 Durante a navegação de uma rota, selecione ☰ > **Trânsito**.
2 Selecione **Rota alternativa**, se disponível.
3 Selecione **Siga!**.

Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

1 No menu principal, selecione **Apps** > **Trânsito**.
2 Se necessário, selecione ☰ > **Legenda** para ver a legenda do mapa de trânsito.

Trânsito na sua área

Procurar incidentes de trânsito

1 No menu principal, selecione **Apps** > **Trânsito**.
2 Selecione ☰ > **Incidentes**.
3 Selecione um item da lista.
4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

Visualizar um acidente de trânsito no mapa

1 No mapa de trânsito, selecione 🚗.
2 Selecione um incidente.

Compreender os dados de trânsito

A legenda de trânsito explica os ícones e cores utilizados no mapa de trânsito.

1 No mapa, selecione ☰ > **Trânsito**.
2 Selecione **Legenda**.

Acerca das câmaras de trânsito

As câmaras de trânsito fornecem imagens em tempo real das condições de trânsito nos principais cruzamentos e auto-estradas. Pode guardar as câmaras que pretende visualizar regularmente.

Guardar uma câmara de trânsito

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, tem de subscrever o serviço photoLive e o dispositivo tem de estar ligado a um

telefone suportado com Smartphone Link (*Smartphone Link*, página 11).

Esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

1. Selecione **Apps** > **photoLive**.
2. Selecione **Tocar para adicionar**.
3. Selecione uma estrada.
4. Selecione um cruzamento.
5. Selecione **Gravar**.

Ver uma câmara de trânsito em tempo real

Antes de ser possível ver uma câmara de trânsito em tempo real, deve guardá-la (*Guardar uma câmara de trânsito*, página 15).

1. Selecione **Apps** > **photoLive**.
2. Selecione uma câmara.

trafficTrends™

Quando a funcionalidade trafficTrends está ativada, o dispositivo utiliza um histórico de dados de trânsito para calcular rotas mais eficazes.

NOTA: rotas diferentes podem ser calculadas baseando-se em tendências de trânsito para um certo dia da semana ou certa hora do dia.

Desativar o trafficTrends

Para evitar que o dispositivo grave ou partilhe informações de trânsito, deverá desativar o trafficTrends.

Selecione **Definições** > **Trânsito** > **trafficTrends**.

Ativar trânsito

Pode ativar ou desativar os dados de trânsito. Quando os dados de trânsito estão desativados, o dispositivo não recebe dados de trânsito mas continua a evitar áreas potencialmente congestionadas nas rotas utilizando a função trafficTrends, se esta estiver ativa (*trafficTrends™*, página 16).

1. Selecione **Definições** > **Trânsito**.
2. Selecione a caixa de verificação **Trânsito**.

Gestão de dados

Gestão de dados

Pode guardar ficheiros no seu dispositivo. O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicional.

NOTA: o dispositivo não é compatível com o Windows 95, 98, Me, Windows NT® e o Mac SO 10.3 e anteriores.

Tipos de ficheiros

O dispositivo suporta estes tipos de ficheiro.

- Ficheiros de mapas e de pontos de passagem GPX do software de mapas myGarmin™ incluindo, MapSource® e BaseCamp™ (*Personalizar Pontos de Interesse*, página 19).
- Ficheiros GPI de POI personalizados a partir do POI Loader da Garmin (*Instalar o POI Loader*, página 19).
- Ficheiros de áudio MP3.

Acerca dos cartões de memória

Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrónicos ou adquirir software de mapas pré-carregado da Garmin (www.garmin.com). Para além de armazenar mapas e dados, os cartões de memória podem ser utilizados para armazenar ficheiros como mapas, imagens, geocaches, rotas, pontos de passagem e POIs personalizados.

Instalar um cartão de memória

NOTA: o dispositivo suporta cartões de memória microSD, microSDHC e microSDXC. Não suporta exFAT. Os cartões de memória devem ser formatados como FAT32.

1. Retire a tampa traseira e a bateria do dispositivo.
2. Introduza um cartão de memória na ranhura do dispositivo.
3. Pressione-o até ouvir um estalido.

Ligar o dispositivo ao computador

Pode ligar o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

1. Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta do dispositivo.
2. Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta do computador.

   É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

   Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

Transferir dados a partir do computador

1. Ligue o dispositivo ao seu computador (*Ligar o dispositivo ao computador*, página 16).

   Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.
2. No computador, abra o navegador de ficheiros.
3. Selecione um ficheiro.
4. Selecione **Editar** > **Copiar**.
5. Navegue até uma pasta no dispositivo.

   NOTA: para uma unidade ou volume amovível, não deverá colocar ficheiros na pasta Garmin.
6. Selecione **Editar** > **Colar**.

Desligar o cabo USB

Se o seu dispositivo estiver ligado ao computador como unidade ou volume amovível, deve desligar o dispositivo do computador com segurança para evitar a perda de dados. Se o dispositivo estiver ligado a um computador com Windows como um dispositivo portátil, não é necessário desligar com segurança.

1. Realize uma ação:
   - Para computadores com Windows selecione o ícone **Remover o hardware com segurança** no tabuleiro do sistema e selecione o dispositivo.
   - Para computadores Mac arraste o ícone de volume para o Lixo.
2. Desligue o cabo do computador.

Eliminar ficheiros

NOTA

Se não tiver a certeza da função de um ficheiro, não o elimine. A memória do dispositivo contém ficheiros de sistema importantes que não devem ser eliminados.

1. Abra a unidade ou volume da **Garmin**.
2. Se necessário, abra uma pasta ou um volume.
3. Selecione um ficheiro.
4. Prima a tecla **Eliminar** no teclado.

Personalizar o dispositivo

Definições de mapa e veículo

Para abrir as definições de mapa e veículo a partir do menu principal, selecione **Definições** > **Mapa e veículo**.

Veículo: define o ícone que representa a sua posição no mapa. Aceda a www.garmingarage.com para consultar mais ícones.

Vista do mapa de condução: define a perspetiva no mapa.

Detalhe do mapa: define o nível de detalhe no mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma atualização mais lenta do mapa.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Ferramentas do mapa: define os atalhos que aparecem no menu de ferramentas do mapa.

Camadas do mapa: define os dados apresentados na página do mapa (*Personalizar as Camadas do Mapa*, página 8).

Zoom automático: seleciona automaticamente o nível de zoom para uma utilização otimizada do seu mapa. Quando desativado, é necessário aumentar ou reduzir o zoom manualmente.

Alertas veloc. sonoros: alerta-o quando o veículo exceder o limite de velocidade.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

myMaps: define os mapas instalados utilizados pelo dispositivo.

Ativar mapas

É possível ativar produtos de mapas instalados no seu dispositivo.

Dica: para adquirir mapas adicionais, aceda a http://buy.garmin.com.

1. Selecione **Definições** > **Mapa e veículo** > **myMaps**.
2. Selecione um mapa.

Personalizar as Ferramentas do mapa

Pode selecionar os atalhos que aparecem no menu de ferramentas do mapa.

1. Selecione **Definições** > **Mapa e veículo** > **Ferramentas do mapa**.
2. Selecione as ferramentas do mapa para incluir no menu.
3. Selecione **Gravar**.

Definições de navegação

Para abrir a página de definições de Navegação, no menu principal, selecione **Definições** > **Navegação**.

Modo de cálculo: define o modo de cálculo da rota.

Novo cálculo por desvio: define as preferências do novo cálculo se sair de uma rota ativa.

Elementos a evitar: define as caraterísticas de estrada a evitar na rota.

Elementos a evitar person.: permite-lhe evitar estradas ou áreas específicas.

Estradas com portagens: define as preferências relativas a portagens.

Portagens e taxas: define as preferências relativas a portagens e vinhetas de autoestrada.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

Modo restrito: desativa todas as funções que exijam atenção significativa por parte do condutor e o distraiam da condução.

Simulador GPS: impossibilita o dispositivo de receber um sinal GPS e poupa carga da bateria.

Definições de modo de cálculo

Selecione **Definições** > **Navegação** > **Modo de cálculo**.

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota.

Tempo mais rápido: calcula rotas com menor tempo de condução, mas com distâncias potencialmente mais longas.

Distância mais curta: calcula rotas com distâncias mais curtas, mas com um tempo de condução potencialmente superior.

Todo-o-terreno: calcula uma linha direta a partir da sua posição até ao seu destino.

Estradas sinuosas: calcula rotas que deem prioridade a estradas sinuosas.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

Evitar estradas com portagens

1. Selecione **Definições** > **Navegação**.
2. Selecione uma opção:

   NOTA: o menu altera-se com base na sua área e nos dados do mapa existentes no seu dispositivo.

   - Selecione **Estradas com portagens**.
   - Selecione **Portagens e taxas** > **Estradas com portagens**.
3. Selecione **Perguntar sempre**, **Evitar** ou **Permitir** e, em seguida, selecione **Gravar**.

Evitar vinhetas de portagem

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Os dados de mapa no seu dispositivo poderão conter informações detalhadas sobre vinhetas de portagem em alguns países. Pode escolher evitar ou permitir vinhetas de portagem em cada um dos países.

1. Selecione **Definições** > **Navegação** > **Portagens e taxas** > **Vinhetas de portagens**.
2. Selecione um país.
3. Selecione **Perguntar sempre**, **Evitar** ou **Permitir** e, em seguida, selecione **Gravar**.

Definições do ecrã

Para abrir a página Definições do ecrã a partir do menu principal, selecione **Definições** > **Ecrã**.

Orientação: define o ecrã para retrato (vertical), ou para paisagem (horizontal).

Modo de cores: define o dispositivo para apresentar cores diurnas ou noturnas. Pode selecionar Automático para permitir que o dispositivo defina automaticamente cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

Brilho: ajusta o brilho do ecrã.

Tempo de espera do ecrã: define o tempo sem atividade após o qual o dispositivo entra no modo de suspensão.

Imagem de ecrã: permite-lhe capturar uma imagem do ecrã do dispositivo. As imagens de ecrã são guardadas na pasta Screenshot do armazenamento do seu dispositivo.

Definições Bluetooth

Selecione **Definições** > **Bluetooth**.

Bluetooth: ativa a tecnologia sem fios Bluetooth.

Procurar dispositivos: procura dispositivos Bluetooth nas proximidades.

Nome amigável: permite-lhe introduzir um nome amigável que identifica o seu dispositivo em outros dispositivos com a tecnologia sem fios Bluetooth.

A desativar Bluetooth

1. Selecione **Definições** > **Bluetooth**.
2. Selecione **Bluetooth**.

Definições de trânsito

No menu principal, selecione **Definições** > **Trânsito**.

Trânsito: ativa os dados de trânsito.

Otimizar Rota: habilita o dispositivo a utilizar rotas alternativas otimizadas de forma automática ou mediante solicitação (*Trânsito na sua rota*, página 15).

Alertas de trânsito: define o grau de gravidade do atraso de trânsito a partir do qual o dispositivo deve apresentar alertas de trânsito.

trafficTrends: ativa a funcionalidade trafficTrends (*trafficTrends*™, página 16).

Definições de unidades e hora

Para abrir a página de Definições de unidades e hora, no menu principal selecione **Definições** > **Unidades e hora**.

Hora atual: define a hora do dispositivo.

Formato das horas: permite-lhe selecionar uma visualização de hora num formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Unidades: define a unidade de medida utilizada para as distâncias.

Formato da posição: define o formato de coordenadas e dados de referência utilizados para coordenadas geográficas.

Definições de idioma e teclado

Para abrir a página de definições de Idioma e teclado a partir do menu principal, selecione **Definições** > **Idioma e teclado**.

Idioma de voz: define o idioma utilizado nos comandos de voz.

Idioma do texto: altera todos os textos apresentados no ecrã para o idioma selecionado.

NOTA: a mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados de mapa, por exemplo, os nomes das ruas.

Idioma do teclado: ativa os idiomas do teclado.

Definições do dispositivo e privacidade

Para abrir as definições do dispositivo, selecione **Definições** > **Dispositivo**.

Acerca: apresenta o número da versão do software, o número de ID da unidade e informações sobre outras funcionalidades de software.

EULAs: apresenta os acordos de licenciamento de utilizador final.

NOTA: esta informação é necessária para atualizar o software de sistema ou adquirir dados de mapa adicionais.

Relatórios de Posição: partilha a sua posição com o Garmin para melhorar os conteúdos.

Historial de viagem: permite ao dispositivo registar informações das funções myTrends, Onde estive e Registo de viagem.

Limpar Historial viagem: limpa o seu historial de viagem nas funcionalidades myTrends, Onde estive e Registo de viagem.

Definições de alertas de proximidade

NOTA: deve ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para que os alertas de pontos de proximidade sejam emitidos.

Selecione **Definições** > **Alertas de proxim.**.

Áudio: define o estilo do alerta que é reproduzido quando se aproxima de pontos de proximidade.

Alertas: define os pontos de proximidade para os quais serão reproduzidos alertas.

Repor as definições

Pode restaurar uma categoria de definições ou todas as definições para os valores predefinidos de fábrica.

1. Selecione **Definições**.
2. Se necessário, selecione uma categoria de definições.
3. Selecione ☰ > **Restaurar**.

Anexo

Cabos de alimentação

O seu dispositivo pode ser alimentado de várias formas.

- Cabo de alimentação do veículo
- Cabo USB
- Adaptador AC (acessório opcional)

Carregar o dispositivo

NOTA: este produto de Classe III deve ser alimentado através de uma LPS (fonte de alimentação limitada).

Pode carregar a bateria do dispositivo através dos seguintes métodos.

- Ligue o dispositivo ao cabo de alimentação do veículo.
- Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.

  Este dispositivo poderá carregar lentamente, quando ligado a um computador. Alguns computadores portáteis poderão não carregar o dispositivo.
- Ligue o dispositivo a um transformador opcional, como um adaptador de alimentação para corrente.

  Pode comprar um transformador de CA-CC Garmin, adequado para utilização em casa ou no escritório num revendedor Garmin ou em www.garmin.com.

Cuidados a ter com o dispositivo

NOTA
Não sujeite o dispositivo a quedas.
Não guarde o dispositivo onde possa ocorrer exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderá sofrer danos permanentes.
Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.

Limpar a parte exterior

NOTA
Evite os produtos de limpeza químicos e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

1. Limpe o exterior do dispositivo (exceto o ecrã tátil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
2. Seque o dispositivo.

Limpar o ecrã tátil

1. Utilize um pano macio, limpo e sem pelos.
2. Se necessário, humedeça o pano com água.
3. Ao utilizar um pano humedecido, desligue o dispositivo e retire a ligação à corrente elétrica.
4. Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

Evitar o roubo

- Oculte o dispositivo e a ventosa quando não estiverem a ser utilizados.
- Limpe a marca deixada pela ventosa no para-brisas.

- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu dispositivo em http://my.garmin.com.

Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo

NOTA

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que são colocadas corretamente. O cabo de alimentação para veículo não funciona se não for montado corretamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, poderá ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador do veículo.

1. Desaperte a extremidade ①.

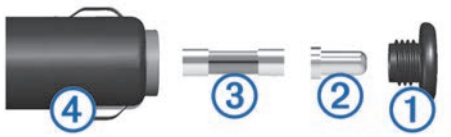

2. Remova a extremidade, a ponta prateada ② e o fusível ③.
3. Instale um novo fusível de fusão rápida 3 A.
4. Coloque a ponta prateada na extremidade.
5. Volte a aparafusar a extremidade no cabo de alimentação do veículo ④.

Montagem no painel de instrumentos

NOTA

O adesivo de montagem permanente é extremamente difícil de retirar após a sua instalação.

Pode utilizar um disco de montagem para fixar o dispositivo ao painel de instrumentos, de acordo com a respetiva legislação. Consulte www.garmin.com para obter mais informações.

1. Limpe e seque o local do painel de instrumentos onde pretende colocar o disco.
2. Retire a proteção do adesivo de montagem na parte inferior do disco.
3. Coloque o disco no painel de instrumentos.
4. Retire a tampa de plástico da parte superior do disco.
5. Coloque a ventosa na parte superior do disco.
6. Baixe a alavanca (em direção ao disco).

Remover o dispositivo, suporte e ventosa

Remover o dispositivo do suporte

1. Prima a patilha de abertura ou o botão no suporte.
2. Incline o dispositivo para a frente.

Remover o suporte da ventosa

1. Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.
2. Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

Remover a ventosa do para-brisas

1. Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
2. Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

Adquirir mapas adicionais

1. Aceda à página de produto do seu dispositivo em (www.garmin.com).
2. Clique no separador **Mapas**.
3. Siga as instruções no ecrã.

Radares

NOTA

A Garmin não é responsável pela precisão ou pelas consequências da utilização de uma base de dados de pontos de interesse personalizados ou de radares.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível para todas as regiões nem todos os modelos de produtos.

A informação acerca dos locais de radares e limites de velocidade estão disponíveis em algumas áreas e em alguns modelos. Aceda a www.garmin.com/safetycameras para verificar a disponibilidade e a compatibilidade, ou para adquirir uma subscrição ou uma atualização única. Poderá adquirir uma nova região ou alargar uma subscrição existente em qualquer altura.

Pode atualizar os radares para uma subscrição de radares existente acedendo a http://my.garmin.com. Deve atualizar o seu dispositivo frequentemente para receber as informações de radares mais atualizadas.

Para alguns dispositivos e regiões, os dados de radares básicos poderão estar incluídos no dispositivo. Os dados incluídos não contemplam atualizações ou uma subscrição.

Personalizar Pontos de Interesse

Os POIs personalizados são pontos personalizados no mapa. Podem conter alertas que o informam se estiver perto de um ponto designado ou se estiver a viajar a uma velocidade superior à especificada.

Instalar o POI Loader

Pode criar ou transferir listas de POI personalizadas no computador e instalá-las no dispositivo através do software do POI Loader.

1. Visite www.garmin.com/poiloader.
2. Siga as instruções no ecrã.

Utilizar os ficheiros de ajuda do POI Loader

Para obter mais informações sobre o POI Loader, consulte o ficheiro de Ajuda.

Com o POI Loader aberto, clique em **Ajuda**.

Encontrar POIs personalizados

Antes de poder encontrar POIs personalizados, deve carregar POIs personalizados no dispositivo utilizando o software POI Loader (*Instalar o POI Loader*, página 19).

1. Selecione **Para onde?** > **Categorias**.
2. Navegue até à secção Outras categorias e selecione uma categoria.

Adquirir acessórios

Visite http://buy.garmin.com.

Informação sobre o dispositivo

Especificações

Resistência à água	IEC 60529 IPX7
Intervalo de temperatura de funcionamento	-20° a 55°C (-4° a 131°F)
Intervalo de temperatura de carregamento	0° a 45 °C (32° a 113 °F)
Entrada de alimentação (adaptador para isqueiro, motociclo ou externa)	8–28 Vcc
Fonte de alimentação (USB)	5 V ± 0,25 V

Vida útil da bateria	Até 4 horas, dependendo da utilização e definições
Tipo de bateria	Bateria de iões de lítio substituível pelo utilizador
Amplitude da tensão da bateria	3,5 V–4,1 V
Frequência/protocolo rádio	Protocolo de comunicações sem fios ANT+® de 2,4 GHz (para controlo remoto VIRB) ANT® de 2,4 GHz (para sistema de monitorização da pressão dos pneus)

Resolução de problemas

O meu dispositivo não adquire sinais de satélite

- Verifique se o simulador GPS está desligado (*Definições de navegação*, página 17).
- Utilize o seu dispositivo no exterior de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e de árvores.
- Mantenha-se parado durante alguns minutos.

O dispositivo não carrega no meu veículo

- Verifique o fusível no cabo de alimentação para veículo (*Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo*, página 19).
- Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação.
- Verifique se a temperatura no interior do veículo se encontra entre os 0 ° e os 45 °C (32 ° e 113 °F).
- Verifique se o fusível não está partido na tomada de alimentação do veículo.

A bateria não fica carregada por muito tempo

- Reduza o brilho do ecrã (*Definições do ecrã*, página 17).
- Reduza o tempo de espera do ecrã (*Definições do ecrã*, página 17).
- Reduza o volume (*Ajustar o volume*, página 3).
- Desative a tecnologia sem fios Bluetooth (*A desativar Bluetooth*, página 18).
- Coloque o dispositivo em modo de suspensão quando não o estiver a utilizar (*Entrar e sair do modo de suspensão*, página 3).
- Não sujeite o dispositivo a temperaturas extremas.
- Não exponha o dispositivo à luz solar direta.

O indicador da pilha não parece fornecer dados precisos

1. Permita que o dispositivo descarregue totalmente.
2. Carregue completamente o dispositivo sem interromper o ciclo de carregamento.

O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador

Na maioria dos computadores Windows o dispositivo liga-se através de Media Transfer Protocol (MTP). Em modo MTP, o dispositivo aparece como dispositivo portátil e não como unidade amovível. O modo MTP é suportado por Windows 7, Windows Vista®, e Windows XP Service Pack 3 com Windows Media Player 10.

O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador

Em computadores Mac e alguns computadores Windows o dispositivo liga-se utilizando o modo de armazenamento em massa USB. No modo de armazenamento em massa USB, o dispositivo aparece como uma unidade ou volume amovível, e não como dispositivo portátil. As versões Windows até WindowsXP Service Pack 3 utilizam o modo de armazenamento em massa USB.

O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade amovível no computador

1. Desligue o cabo USB do computador.
2. Desligue o dispositivo.
3. Ligue o cabo USB a uma porta USB do computador e ao dispositivo.

   Dica: o dispositivo deve ser ligado diretamente a uma porta USB do computador e não a um hub USB.

O dispositivo ativa-se automaticamente e adota o modo MTP ou de armazenamento em massa USB. É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

Índice Remissivo

A
acessórios 19
ajuda. 11 *Ver também* assistência ao produto
alertas, trânsito 9
alertas de pontos de proximidade, definições 18
alterar o nome das viagens 11
assistência ao produto 11
atalhos 4
  adicionar 4
  eliminar 4
atender chamadas 10
atualizar
  mapas 3
  software 3
áudio, pontos de proximidade 18
auricular, emparelhar 9, 10
auricular sem fios 9
aviso de nível de combustível baixo 8

B
barra de pesquisa 5
bateria
  carregar 18, 20
  instalar 1
  maximizar 20
  problemas 20
botões no ecrã 4
brilho 3
bússola 14

C
cabos
  alimentação 18
  suporte de motociclo 1
cabos de alimentação 18
  mudar o fusível 19
camadas do mapa, personalizar 8
câmaras, segurança 19
câmaras de trânsito 15
  visualizar 16
carregar o dispositivo 4, 18, 20
cartão de memória 16
  instalar 16
cartão microSD. 16 *Ver também* cartão de memória
  instalar 16
casa
  definir posições 5
  ir para 5
chamadas 10
  atender 10
  chamada em espera 10
  contactos 10
  efetuar 10
  historial 10
  início 10
  marcar 10
chamadas telefónicas 10
  atender 10
  chamada em espera 10
  marcação por voz 10
  marcar 10
  silenciar 10
chamadas telefónicas no modo mãos livres 9
comando de voz 9
combustível, monitorização 8
computador, ligar 16, 20
computador de viagem, repor informações 9
condições da estrada, meteorologia 15
controlo remoto VIRB 14
Controlo remoto VIRB 14
coordenadas 5
cruzamentos, encontrar 5
cuidados com o dispositivo 18

D
dados de viagem, restaurar 9
dados do utilizador 16
  eliminar 16
definições 17, 18
definições de hora 4, 18
definições do ecrã 17
destinos. *Consulte* posições
desvios 7

E
ecrã, brilho 3
elementos a evitar 17
  área 7
  desativar 8
  eliminar 8
  estrada 8
  funcionalidades para a estrada 7
  personalizar 7
eliminar
  categorias de manutenção 14
  dispositivo Bluetooth emparelhado 10
  registos de manutenção 14
  todos os dados do utilizador 16
  viagens 11
emparelhar
  auricular 9, 10
  eliminar um dispositivo emparelhado 10
  telefone 10
encontrar localizações. *Ver também*
  localizações
  cruzamentos 5
  endereços 5
encontrar posições 4
  categorias 4
  cidades 5
  coordenadas 5
encontrar serviços, localizações próximas 7
endereços, encontrar 5
especificações 19
estacionamento 5
  último lugar 14
EULA 18
extras, pontos de interesse personalizados 19

F
ferramentas do mapa 17
ficheiros
  a transferir 16
  tipos suportados 16
fusível, alterar 19

G
Garmin Express 3
  atualizar software 3
  registar o dispositivo 3
geocaching 5
GPS 4
guardar, localização atual 6

H
historial de manutenção
  categorias 14
  editar 14
  eliminar 14
  registos 14
historial de viagem 18

I
ID da unidade 18
idioma
  idioma de voz 18
  teclado 18
imagens de ecrã 17
indicações 9
indicações de condução 9
informação de viagem, visualizar 9
início
  chamadas 10
  editar posição 5
  número de telefone 10
ir para casa 5

L
latitude e longitude 5
leitor de multimédia 12
limpar o dispositivo 18
limpar o ecrã tátil 18
lista de curvas 9
lista telefónica 10
localização atual 9
localizações próximas, encontrar serviços 7

M
mapa, campo de dados 8
mapas 5, 7, 17
  adquirir 19
  atualizar 3
  camadas 8
  nível de detalhe 17
  tema 17
  ver rotas 9
marcar 10
meios de transporte 4
  alterar 11
meteorologia 14
  condições da estrada 15
  radar 15
modo de suspensão 3, 14
montagem no painel de instrumentos 19
montar o dispositivo
  automóvel 2
  motociclo 1
  painel de instrumentos 19
  remover do suporte 2, 19
  ventosa 19
mudar área de pesquisa 5
myGarmin, mensagens 15
myTrends, rotas 7

N
navegação 7
  definições 17
  pré-visualizar rotas 6
  todo-o-terreno 8
navegação todo-o-terreno 8
número de ID 18

O
Onde estou? 6, 9

P
personalizar, elementos a evitar 7
personalizar o dispositivo 17
perspetiva do mapa 8
Pesquisa rápida 4
pilha, carregar 4
planificador de viagem 11, 12
planificador de viagens 11
  editar uma viagem 11
POI. 19 *Ver também* ponto de interesse (POI)
POI Loader 19
POIs personalizados 19
pontos de interesse (POI Loader) 19
pontos de interesse (POI)
  extras 19
  personalizar 19
  POI Loader 19
posições 4, 14
  a procurar 5
  atual 6, 9
  chamadas 10
  definir casa 5
  guardar 6
  recentemente encontradas 5
  simuladas 5
posições encontradas recentemente 5
posições guardadas 6, 11
  categorias 6
  editar 6
  eliminar 6
posições simuladas 5
pressão dos pneus
  alertas 14

modo de suspensão 14
perfis 13
sensores 13
próxima curva 9

R

radares, subscrições 19
registar o dispositivo 3
registo de viagem, ver 8
registo do produto 3
remover o suporte 19
repor, dispositivo 3
repor as definições 18
resolução de problemas 20
restaurar, dados de viagem 9
rotas 12
a calcular 6
adicionar um ponto 7
ignorar um ponto 7
iniciar 5, 6
modo de cálculo 6, 17
myTrends 7
parar 7
pré-visualização 6
sugestões 7
ver no mapa 9
roubo, evitar 18

S

Serviços Garmin Live 11
Serviços Live da Garmin, subscrever 11
sinais de satélite
adquirir 4
visualizar 4
Smartphone Link 11
ligar 11
Serviços Garmin Live 11
software
atualizar 3
versão 18
subscrições, Serviços Live da Garmin 11
suporte, remover 19
suporte de motociclo, cabos 1

T

tecla de alimentação 3
teclado 4
esquema 18
idioma 18
tecnologia Bluetooth 10
ativar 9, 10
desativar 9, 10
Tecnologia Bluetooth 10
ativar 9
definições 17
desativar 18
eliminar um dispositivo emparelhado 10
telefone, emparelhar 10
TracBack 13
trafficTrends 16
desativar 16
trajetos 12
trânsito 15, 16, 18
alertas 9
câmaras 15, 16
dados 15
incidentes 15
mapa 15
procurar atrasos 15
rota alternativa 15
trafficTrends 16

U

USB, desligar 16

V

ventosa 19
vista de mapa
2-D 8
3-D 8
vista de mapa a 2-D 8
vista de mapa a 3-D 8
visualização de bifurcações 9
volume, ajustar 3

www.garmin.com/support

+43 (0) 820 220230

+ 32 2 672 52 54

0800 770 4960

1-866-429-9296

+385 1 5508 272
+385 1 5508 271

+420 221 985466
+420 221 985465

+ 45 4810 5050

+ 358 9 6937 9758

+ 331 55 69 33 99

+ 39 02 36 699699

(+52) 001-855-792-7671

0800 0233937

+47 815 69 555

00800 4412 454
+44 2380 662 915

(+35) 1214 447 460

+386 4 27 92 500

0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999

+34 93 275 44 97

+ 46 7744 52020

+886 2 2642-9199 ext 2

0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242

+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen

913-397-8200
1-800-800-1020

© 2014 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias